

## מדריך למשתמש: אפליקציית Aroma IOT

### 1. הורדה והרשמה ראשונית

- **הורדת האפליקציה:** משתמשי iOS (אייפון) יכולים לחפש "**Aroma IOT**" ב-App Store.
- משתמשי אנדרואיד יכולים לסרוק את קוד ה-QR המופיע במדריך.
- **הרשמה:** משתמשים חדשים צריכים להירשם באמצעות מספר טלפון נייד או כתובת אימייל ולאחר מכן להיכנס למערכת (Log In).

### 2. חיבור המכשיר באמצעות Bluetooth

- **הפעלה:** ודאו שקישוריות ה-Bluetooth מופעלת בטלפון לפני תחילת החיפוש.
- **שלבי החיבור:**
  1. לחצו על **סמל הבלוטות'** במסך הראשי כדי להתחיל בסריקה.
  2. האפליקציה תבצע חיפוש (Searching) אחר מכשירים זמינים.
  3. בחרו את שם המכשיר שמופיע ברשימה (לדוגמה: TM0J...).
  4. המתינו לסיום תהליך ההתאמה (Bluetooth Matching).

### 3. הגדרות לוחות זמנים (Timers)

- **מספר תקופות:** ניתן להגדיר עד **5 תקופות עבודה** שונות במהלך היום.
- **הוספת טיימר:** לחצו על סמל ה-"+" כדי להוסיף זמן עבודה חדש.
- **הגדרת זמנים:** לכל תקופת עבודה ניתן לקבוע:
  - **זמן עבודה (Working time):** משך הזמן שהמכשיר מפיץ ריח.
  - **זמן הפסקה (Pausing time):** משך הזמן שהמכשיר נח.
  - **טווח זמנים:** ניתן להגדיר בין **10 ל-200 שניות** לכל אחת מהפעולות.

### 4. תחזוקה ובקרת שמן


- **איפוס מפלס השמן (Level Reset):** לאחר כל מילוי של שמן אתרי, יש לבצע איפוס ידני באפליקציה.
- **חישוב אוטומטי:** לאחר האיפוס, המערכת תחשב אוטומטית את כמות השמן שנותרה על סמך זמני העבודה.
- **בדיקת סטטוס:** ניתן לראות את כמות השמן שנותרה (Remaining amount) בתפריט הניהול של המכשיר.

## 5. חיווי נורית כחולה (Bluetooth)

- **חיבור מוצלח:** הנורית הכחולה תדלוק באופן קבוע כשהאפליקציה מחוברת למכשיר.
- **אישור פעולה:** בכל פעם שתשלחו הגדרה מהאפליקציה, הנורית תהבהב 3 פעמים לאישור קבלת הפקודה.
- **ניתוק אוטומטי:** אם לא תבצע פעולה באפליקציה במשך יותר מ-10 דקות, החיבור יתנתק והנורית תכבה.

### הוראות הגדרת זמן המערכת של המכשיר – ידנית עם הכפתורים :

התאם את זמן התצוגה של המכשיר כך שיהיה עקבי עם הזמן המקומי בפועל. זמן המערכת הוא בפורמט של 24 שעות. כדי להגדיר לחץ על מקש SET. ספרות השעות על מסך ה-LCD יהבהבו. לחץ על מקש UP או DOWN כדי לכוון את השעה.

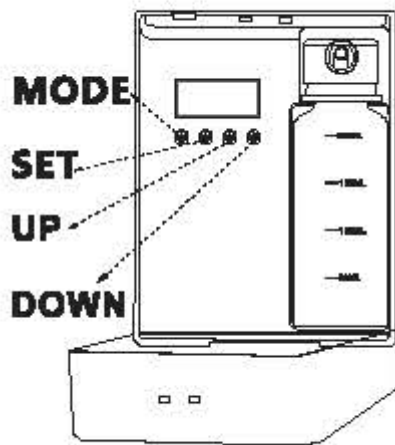

#### תפקוד כפתורים

##### כפתור SET

- לחיצה ארוכה שולטת בזמן התחלה או עצירה של המאוורר המובנה
- לחיצה קצרה משמשת לכניסה למצב הגדרת טיימר

##### כפתור UP

- לחיצה ארוכה מפעילה פונקציית בדיקה של המשאבה והמאוורר למשך 15 שניות
- לחיצה קצרה משמשת כפונקציית פלוס להגדרת זמן או טיימר

##### כפתור DOWN

- לחיצה ארוכה נועלת או פותחת את המכשיר
- לחיצה קצרה משמשת כפונקציית הגדרת זמן או טיימר

##### כפתור MODE

- משמש למעבר בין 5 תקופות זמן שונות שניתן להגדיר במכשיר
- מאפשר הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה לכל תקופה וקביעת עוצמת הניחוח

## ניתן להגדיר במכשיר 5 תקופות זמן פעולה שונות וניתן לבחור את ימי העבודה לפי אפשרויות מרובות

### כפתור MODE

- משמש למעבר בין אפשרויות שונות
- הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה עבור תקופה 1 ועוצמת הריח - SLOT 1
- הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה עבור תקופה 2 ועוצמת הריח - SLOT 2
- הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה עבור תקופה 3 ועוצמת הריח - SLOT 3
- הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה עבור תקופה 4 ועוצמת הריח - SLOT 4
- הגדרת זמן התחלה וזמן עצירה עבור תקופה 5 ועוצמת הריח - SLOT 5

### כפתור SET

- כניסה למצב בחירת הגדרות
- בחירת תוכן ההגדרה בדף המוצג כעת כולל זמן מערכת ותאריך ועוצמה

### כפתור Up

- כוונן כלפי מעלה
- מאפשר לכוונן את הזמן ואת עוצמת הריח ואת תאריך העבודה

### כפתור DOWN

- כוונן כלפי מטה
- מאפשר לכוונן את הזמן ואת עוצמת הריח ואת תאריך העבודה

## הוראות להגדרת תקופות עבודה באמצעות הכפתורים

- לחיצה ראשונה על מקש MODE תציג על מסך ה-LCD את הכיתוב SLOT 1 ON שזהו זמן תחילת העבודה לתקופה הראשונה.
- לחיצה על מקש SET מאפשרת להיכנס למצב כוונן ולכוון את השעה והדקות ואת קבוצת ימי העבודה בעזרת מקשי ה-UP וה-DOWN.
- לחיצה שנייה על מקש MODE תציג את הכיתוב SLOT 1 OFF שזהו זמן סיום העבודה לתקופה הראשונה.
- לחיצה על מקש SET מאפשרת להיכנס למצב כוונן ולכוון את השעה והדקות בעזרת מקשי ה-UP וה-DOWN.
- לחיצה שלישית על מקש MODE תציג את הכיתוב SLOT 1 WEEK לקביעת משך זמן הריסוס הרציף.
- ניתן לכוונן את זמן העבודה בין 10 ל-200 שניות בעזרת מקשי ה-UP וה-DOWN כאשר כל לחיצה משנה את הערך ב-10 שניות.
- לחיצה רביעית על מקש MODE תציג את הכיתוב SLOT 1 להגדרת זמן הפסקת העבודה.
- ניתן לכוונן את זמן ההפסקה בין 10 ל-200 שניות בעזרת מקשי ה-UP וה-DOWN כאשר כל לחיצה משנה את הערך ב-10 שניות.

- לחיצה חמישית על מקש MODE תציג את הכיתוב SLOT 2 ON לתחילת הגדרת תקופת הזמן השנייה.
- יש לחזור על התהליך באותה צורה עד לסיום הגדרת כל 5 תקופות הזמן.

### **הערה חשובה לגבי זמני עבודה**

- בעת הגדרת תקופת זמן עבודה זמן הכיבוי אינו יכול להקדים את זמן ההפעלה
- אם תקופת זמן העבודה חוצה את השעה 00:00 יש להגדיר אותה כשתי תקופות זמן נפרדות
- לדוגמה אם זמן העבודה הוא בין 21:00 לבין 09:00
- יש להגדיר שתי תקופות זמן
- תקופת הזמן הראשונה תהיה 21:00 עד 23:59
- תקופת הזמן השנייה תהיה 00:01 עד 09:00

## **פתרון תקלות**

### **אין ערפל**

1. בדוק אם אטום יציאת האוויר פגום.
2. בדוק אם המכשיר נמצא במצב OFF.
3. בדוק אם משאבת האוויר עובדת או החלף את פיית האטומיזציה.
4. בדוק אם צינור האוויר המחובר למשאבה אטום או פגום.

### **ערפל חלש**

1. בדוק אם אטום יציאת האוויר פגום.
2. בדוק אם פיית האטומיזציה חסומה.
3. בדוק אם פיית האטומיזציה הפנימית רופפת או החלף אותה.

### **נדילת שמן**

1. בדוק אם פיית האטומיזציה פגומה.
2. בדוק אם האטם (גסקט) פגום ויש להחליפו.
3. בדוק אם בקבוק השמן וראש האטומיזציה מקבילים או מהודקים.


### **רעש חריג**

1. בדוק אם משאבת האוויר רופפת וחזק אותה.
2. בדוק אם משאבת האוויר פגומה והחלף בחדשה.


## **ניקוי המכשיר**

יש לנקות את המכשיר כאשר מחליפים סוג שמן או כאשר עוצמת הערפול נחלשת.

1. הסר את ראש האטומיזציה והוצא את בקבוק השמן.
2. מזוג אלכוהול לבקבוק והפעל את המכשיר 5-10 פעמים למניעת ערבוב ריחות.
3. הניקוי מסתיים לאחר שהבקבוק מתייבש.

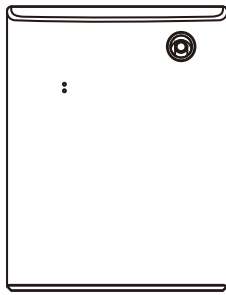


דגם מכשיר SF-500  
 גדול מכשיר :  
 גובה 18.6 ס"מ  
 רוחב מכשיר 14.5 ס"מ  
 עומק מכיר 7.3 ס"מ  
 גודל מיכל תכולה: 250 מ"ל  
 מתח 12V 5W

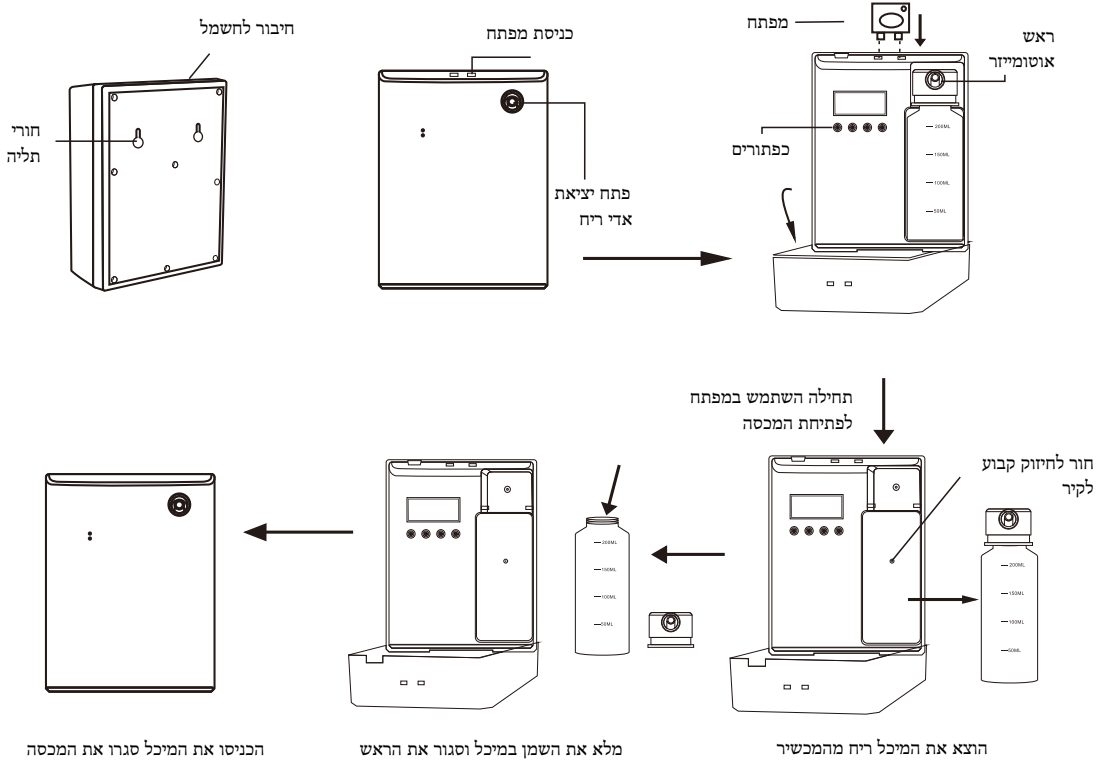

הכניסו את המיכל סגור את המכסה

מלא את השמן במיכל וסגור את הראש

הוצא את המיכל ריח מהמכשיר

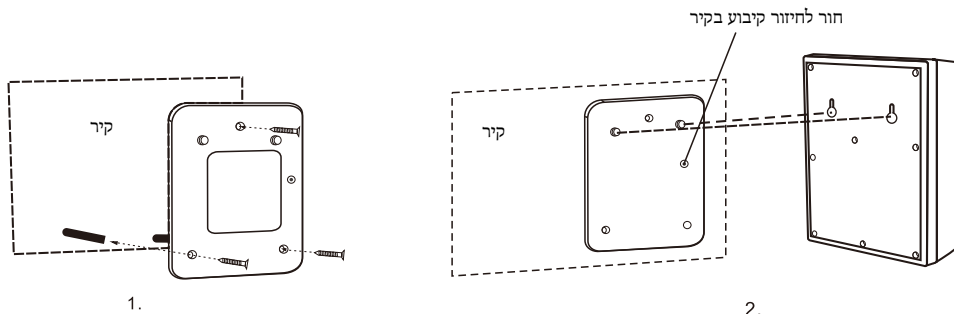

אזהרות



לאחר ההתקנה אנא שמור על המכונה במצב אנכי הטיה או הפיכה של המכונה יגרמו לנזילת שמן ויפגעו בה אם אינך טכנאי שמורשה מהחברה אסור לך ו לתקן את המכשיר במידה והמכשיר מתקלקל אנא צור קשר עם החברה

